



PowerBlock

*Ignition
Systems*

Montageanleitung für Microlino Zündung Moto Guzzi & 2V-Boxer

5 Flügel Hallsensor

Micro_H_GB_40b

für Normal- und Doppelzündung

17 November 2018

Die PowerBlock-Zündanlage ist konventionellen Zündungen weit überlegen, da in der Regel die doppelte Zündspannung, doppelte Zündenergie sowie die doppelte Funkenbrenndauer erzielt wird. Die Verstellung der Zündzeitpunkte wird mit einem High-Speed-MicroProzessor digital, mit 16bit Auflösung (65536 Punkte) , für jede einzelne Umdrehung optimal berechnet. Die Signal-Aufarbeitung sowie die Endstufenansteuerung werden ebenfalls digital durchgeführt, um eine maximale Leistungsfähigkeit bei minimalsten Verlusten zu erzielen. Die nötige Einschaltzeit der Zündspulen wird digital berechnet um eine max. Stromersparung zu erzielen. Der Leistungsbedarf der Zündanlage (Modul+Z-Spule) beträgt ca. 17W bei 1000 U/min u. ca. 67W über 5000 U/min

Die volle Performance unserer PowerBlock-Zündungen wird nur mit SILENT HEKTIK Zündspulen möglich sein, weil die Zündkurven für die entsprechenden Zünd-Energien sowie Spannungen abgestimmt wurden, und die Schließwinkelkurven auf die technischen Details der Spulen zugeschnitten sind.

Bei ungeeigneten oder mangelhaften Zündspulen erlischt nicht nur die GARANTIE, sondern es können sich Schaden, mangelnder Durchzug, mangelnder Kaltstart oder vielleicht Zundaussetzer einstellen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN & BEMERKUNGEN

Vorsicht Hochspannung, **Lebensgefahr !**

Um Verletzungen von Personen oder Zerstörung der Elektronik zu vermeiden, sind bei Arbeiten an Fahrzeugen mit vollelektronischen, digitalen Hoch-Energie-Zündanlagen folgende Anweisungen verbindlich zu beachten :

- > Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig & komplett durch u. befolgen Sie sämtliche Anweisungen
- > Der Einbau des Moduls setzt Fachkenntnisse u. Fachwerkzeug voraus
- > Personen mit Herzschrittmacher sollen keine Arbeiten an elektronischen Zündanlagen durchführen
- > zum Vergasersynchronisieren niemals einen Kerzenstecker abziehen
- > Zündkabel nicht bei laufendem Motor bzw. Anlasserdrehzahl abziehen oder berühren
- > Leitungen der Zündanlage nur bei ausgeschalteter Zündung an u. abklemmen
- > Hochspannungskabel mit u. ohne Kerzenstecker nach dem Abziehen immer fest mit Masse verbinden ; keine offenen Funkenstrecken!
- > Funktionsüberprüfung des Hochspannungsteils mit einer Funkenstrecke gegen Masse führt zu Schäden !
- > Die Motor- u. Fahrzeugwäsche nur bei Motorstillstand und ausgeschalteter Zündung
- > Niemals Kupferpaste an Steckverbindern oder Zündkerzen einsetzen !
- > Das Zünd-Modul ist vor statischen Spannungen sorgfältig zu schützen
- > Bei Elektroschweißen das Zünd-Modul vom Kabelbaum trennen
- > Fehlerhafte Lichtmaschinen-Regler (max. Spannung 15V) sind oft eine Ausfallursache
- > Starthilfe mit Schnellader ist nur 1 Minute mit max. 15 V zulässig
- > keine Gewähr für die Richtigkeit der Zündlinien bei getunten Motoren; Rücksprache und Abstimmung durch Tuner unbedingt notwendig
- > Garantie-, Ersatz- o. Regress-Ansprüche beziehen sich nur auf die gelieferte Elektronik; Irrtum & Änderungen vorbehalten ; 59425 Unna Germany EU



TYPAUSWAHL und DREHZAHLBEGRENZER :

Der Motorrad-Typ und der Drehzahlbegrenzer wird über den UPM_Schalter, rechts oben, eingestellt:


V2 90°

0 = 7000 upm
1 = 7500 upm
2 = 8000 upm
3 = 8500 upm
4 = 9000 upm
5 = 9500 upm
6 = 10000 upm
7 = 11500 upm

2V Boxer

8 = 7000 upm
9 = 7500 upm
A = 8000 upm
B = 8500 upm
C = 9000 upm
D = 9500 upm
E = 10000 upm
F = 11500 upm

Werkseinstellung = B

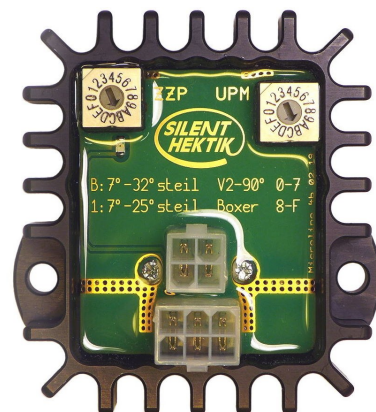

MONTAGE DES PICKUPS & DES ROTORS :

Die Montage des Zündrotors erfolgt direkt auf den LiMa-Rotor. Verwenden Sie die originale Schraube ohne Federring. Überprüfen Sie bitte die Auflageflächen des Rotors und entfernen Sie einen eventuellen Grad, der durch die Federscheibe entstehen kann.

An der SAPRISA-LiMa wird für den Hall-Geber eine originale Schraube mit den Distanzhülsen verwendet. Bei der V7-GT ist der Zündrotor die vordere Riemenscheibe. Der Pickuphalter wird mit den zwei oberen Schrauben befestigt und zusätzlich mit Silicon verklebt.

Der Abstand des Rotors zum Hall-Geber sollte 0,6-0,8mm an allen Stellen des Zündrotors betragen.

Die mechanische Grundeinstellung bezieht sich auf den statischen Zündzeitpunkt :

Mit Schalter : Cali's/Tourer 2° / 6° vOT stat. alle LM's 8° vOT stat.

Für die Grundeinstellung ziehen Sie den RECHTEN Zylinder heran und verwenden Sie den entsprechenden Zündrotor-Flügel wie in den rechten Fotos.

Die verlassende Kante des Rotors sollte zur Mitte des Hall-Gebers stehen; Der Flügel dreht sich im Uhrzeigersinn. Um den Zündrotor beim Festziehen zu halten, verwenden Sie den Schlüssel eines Winkelschleifers (Flex) und einen Schraubendreher am Zahnkranz (Bosch & Saprisa).

Kontrollieren Sie die statischen Zündzeitpunkte mit einer Stroboskoplampe bei ca. 1200 U/min.

MONTAGE DER ZÜNDBOX & ZÜNDSPULEN :

Die Montage der Power-Zündbox erfolgt am besten an einer geschützten Stelle wie unter dem Tank oder unter der Sitzbank. Unsere digitale Zündbox kann mit Gummiringen am Rahmenrohr oder mit den Kunststoff-Laschen auf einem Alublech befestigt werden. Der Kabelausgang sollte immer "trocken" liegen.

Die Zündspulen werden anstelle der originalen Zündspulen montiert. Je nach Modell werden die Halterungen passen. Die Spulen sollten durch den Fahrtwind gekühlt werden. Achten Sie beim Verlegen der Leitungen auf größt-möglichen Abstand der Pickup-Leitung & der Zündbox (min 10cm) zu den Zündspulen & Zündkabeln um Funkstörungen zu vermeiden.

Die Zündbox & das Motorgehäuse müssen eine sehr gute Masseverbindung zur Batterie haben -> Masseleitung zur Zündbox und an das Getriebegehäuse !

Bei einer optimal arbeitenden Zündanlage darf der Elektrodenabstand der Zündkerzen 0,6-0,7mm betragen. Bitte verwenden Sie nur entstörte Spulen- & Kerzenstecker mit min. 5k Ω Widerstand, und/ oder Widerstands-Zündkabel. Der Betrieb dieser vollelektronischen Anlage wird nur bei einer sehr guten Funkentstörung (**gilt auch für LiMa-Regler**) einwandfrei sein. Schützen Sie alle Steckverbinder mit guten Stecker-Fett vor Feuchtigkeit. Niemals Batterie-Polfett verwenden, da es alkalisch ist. Gelötete Crimp-Verbinder führen durch die Motorvibrationen zur Haarrissen und Ausfällen. Defekte "Kill-Schalter" an der Lenkerarmatur und am Seitenständer sind eine häufige Störquelle. Es dürfen nur Zündspulen mit einem Primärwiderstand von 2-3 Ω benutzt werden -> Garantieverlust !!! Bei Motorstillstand wird der Leistungsteil des Moduls nach wenigen Sekunden abgeschaltet; Bitte bei Arbeiten beachten.

Ältere elektronischer Drehzahlmesser werden an dem grauen Ausgang der Box angeschlossen. Neuere Drehzahlmesser können an die Zündspule Klemme KL1-angeschlossen werden. Beim Ausprobieren wird unsere Box nicht geschädigt.

EINSTELLUNGEN :

Als Grundeinstellung für ALLE **Singlespark** -Zündungen (Normal-Zündungen) kommen die 30° bis 34° Kurven in betracht :


T3Cali - Cal2 - Cal3	(2°vOT)	Nr. B	LM1 - LM2 - LM3	Nr. 9
alle Tourer	(6°vOT)	Nr. 9	LM4 - LM5 - LM1000	Nr. 8

Bei "Klingelneigung", wie durch schlechtes Benzin oder beim Gespannbetrieb hervorgerufen, verwenden Sie die nächst flachere Kurvenform mit 30°-34° vOT.


Um eine **Twinspark**-Zündung (Doppelzündung) abzustimmen ist sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl notwendig. Am besten Sie halten sich an die Vorgaben des Tuners. Bei selbständigen Abstimmen, verwenden Sie zunächst die folgenden Einstellungen und versuchen im Fahrbetrieb die benachbarten Linien :

alle Tourer	bis 1:10	4°	Nr. 3	alle Tourer ab 1:11	6°	Nr. 2
alle Sportler	bis 1:10	8°	Nr. 6	alle Sportler ab 1:11	8°	Nr. 5

Bei maximaler Fahrdynamik mit dem weichsten Motorlauf ist die Abstimmung abgeschlossen. Bei Verdichtg. über 1:10 sollten entstörte Zündkerzen verwendet werden.

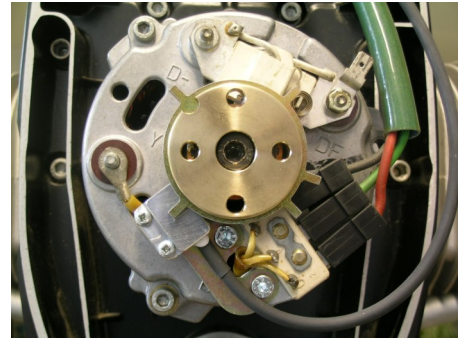


Montage des Hall- Pickups an der BOSCH-LiMa

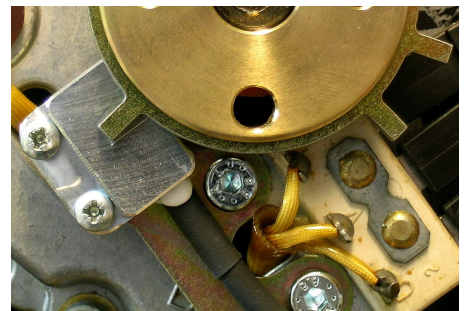

Statische Einstellung ca. Mitte Pickup-Loch




Montage des Hall-Gebers an der SAPRISA-LiMa mit orig. M5 Schrauben und zwei Distanzen Abstand mittig zum Alugehäuse 0,6-0,8mm

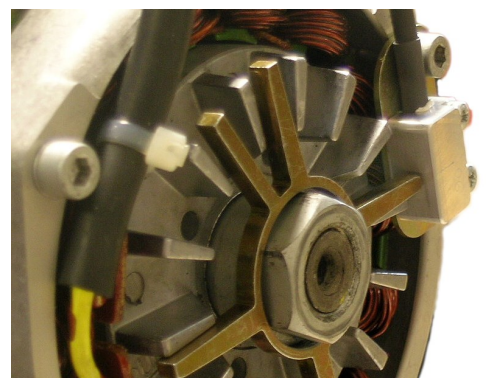


Montage des Hall-Gebers an der Ducati-LiMa mit zwei M5-Schrauben. Der Rotor muss axial mittig zum Alu-Gehäuse mit einem Abstand von 0,6-0,8mm stehen. Vereinzelt müssen durch Fertigungstoleranzen der LiMa die Alurippen abgesägt werden, um den statischen Zündzeitpunkt einstellen zu können. Der Hall-Geber darf die LiMa-Drähte nicht berühren !

Anschluss-Plan für eine Singlespark - Zündung (Normal-Zündung) :

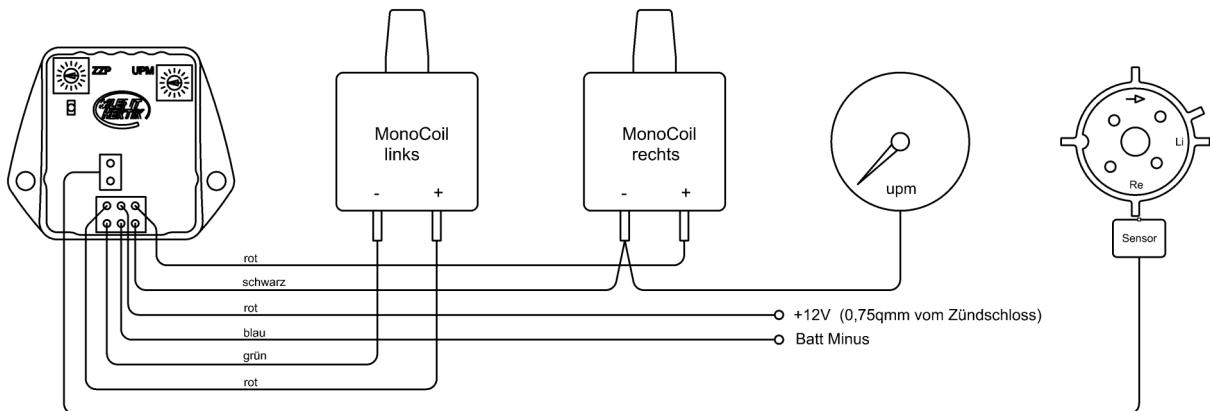


Bei Moto Guzzi V2 mit Normal-Zündung werden beide Zündspulen angeschlossen. Alle Kabel in 0,75qmm.

Anschluss-Plan für eine Twinspark - Zündung (Doppel-Zündung) :

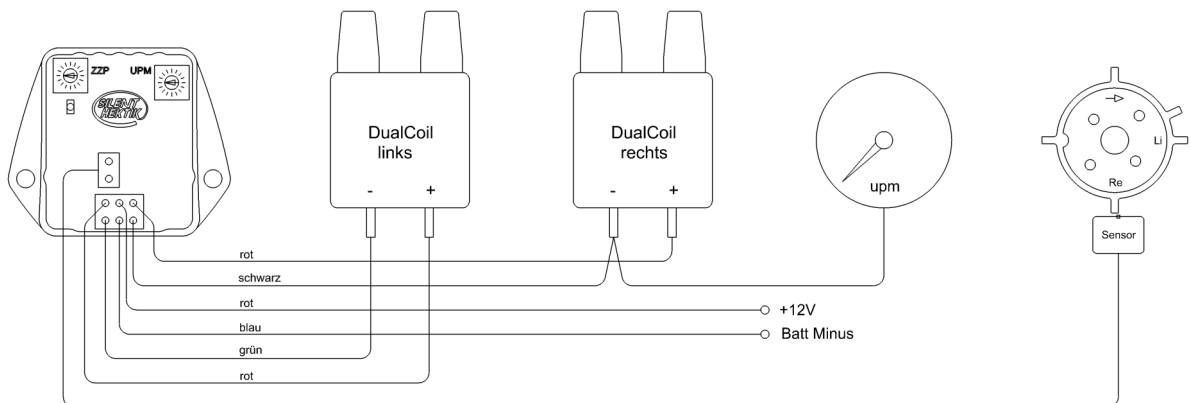

Bei BMW 2V-Boxern mit Normal-Zündung wird die rechte Zündspule angeschlossen. Alle Kabel in 0,75qmm.

Zündlinien - Auswahl & Fehler-Diagnose:

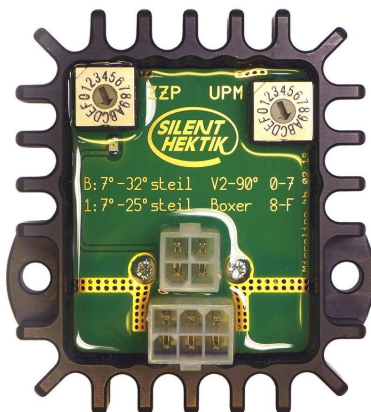


Schalter_1, links oben zur Zündlinien-Auswahl 0 bis 15.
Die entsprechende Zündlinie entnehmen Sie bitte aus den Diagrammen
Schalter_2, rechts oben für den Drehzahlbegrenzer V2 90° 0-7, 2V Boxer 8-F.
Eine Tabelle ist auf Seite_2

Ebenfalls in der Box ist eine Eigen-Diagnose in Form einer Leuchtdiode:

Zündung	aus	=	LED ist aus
Zündung	an	=	LED blinkt zur Schalterstellung
			wenn Hallsensor nicht angeschlossen
Starten	ab 6V	=	LED blinkt mit halber Drehzahl
Starten	unter 6V	=	LED erlischt (meist im OT)
Starten	ab 120 upm	=	LED blinkt mit halber Motor-Drehzahl
Starten	unter 120 upm	=	LED blinkt zur Schalterstellung


Mit dieser Diagnose kann die Stromversorgung, die Prozessor-Funktion, der E-Starter (kein Kickst.) und die Pickup-Funktion dynamisch überprüft werden.

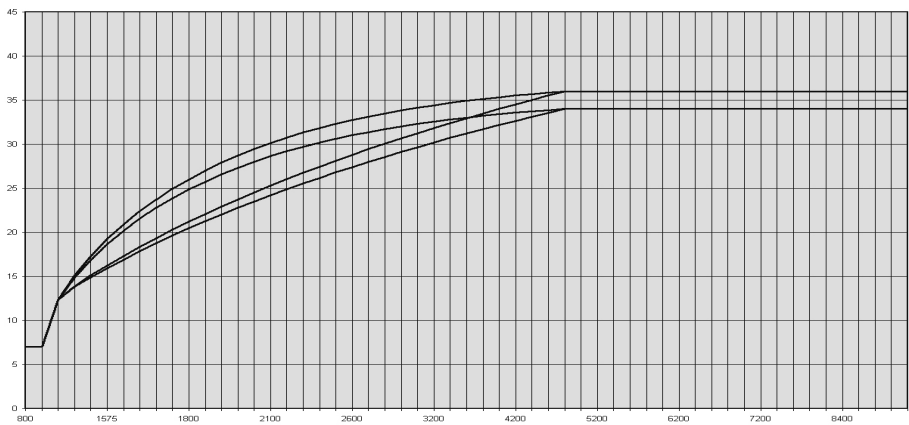

7° vOT statisch

Nr.	F	36°	steil
Nr.	E	36°	flach
Nr.	D	34°	steil
Nr.	C	34°	flach

MonoCoil D-Well

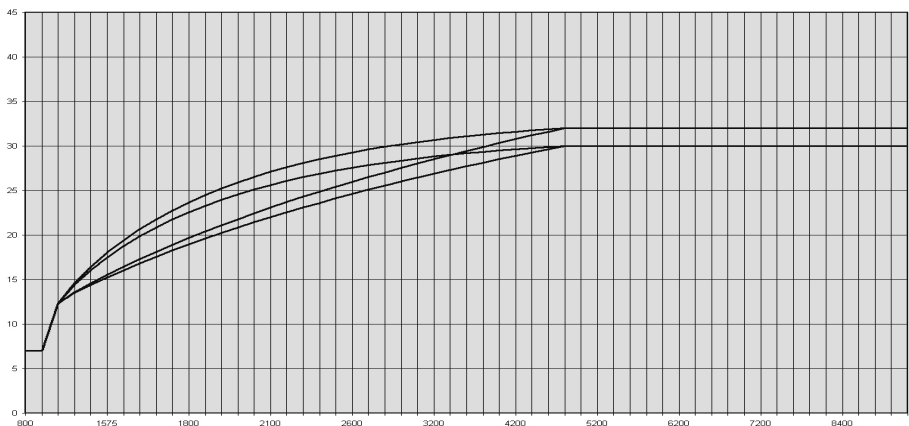


7° vOT statisch

Nr.	B	32°	steil
Nr.	A	32°	flach
Nr.	9	30°	steil
Nr.	8	30°	flach

MonoCoil D-Well

Werkseinstellung = Nr. B

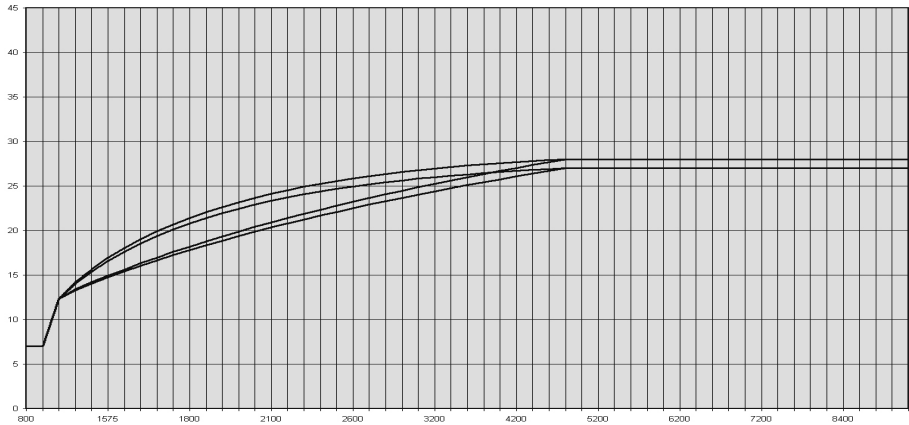


7° vOT statisch

Nr.	7	28°	steil
Nr.	6	28°	flach
Nr.	5	27°	steil
Nr.	4	27°	flach

DualCoil D-Well

Twinspark bei 6°-8° stat. vOT

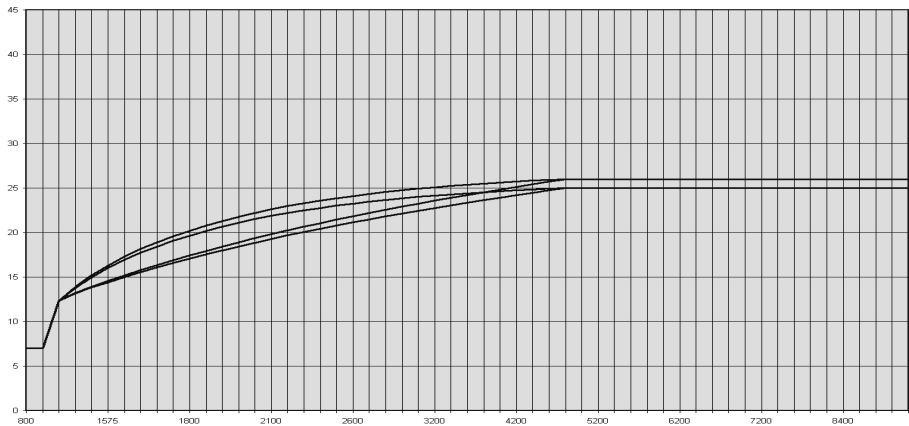

7° vOT statisch

Nr.	3	26°	steil
Nr.	2	26°	flach
Nr.	1	25°	steil
Nr.	0	25°	flach

DualCoil D-Well

Twinspark bei 6°-8° stat. vOT

SILENT HEKTIK

INJEKTIONS IGNITIONS COILS SPARK-PLUGS REGULATORS TOOLS

...und die Power wird mit Dir sein !



ADRESSE : SILENT HEKTIK
: HANSASTR. 72B
: DE 59425 UNNA
: EU -GERMANY

HOME PAGE : WWW.SILENT-HEKTIK.DE

